

Motore radio e finecorsa elettronici

- 1) Motore NON programmato / trasmettitore NON assegnato
- 2) Motore GIA' programmato / trasmettitore NON assegnato
- 3) Motore GIA' programmato / trasmettitore assegnato : modifica dei finecorsa

1) Programmazione semplificata per operatore NON programmato e trasmettitore NON assegnato

1.1) Pre-registrare il trasmettitore



Alimentare il motore. Premere **SALITA** e **DISCESA** fino a che il motore si muove su e giù.



1.2) Invertire il senso di rotazione




Verificare la rotazione. Se non è corretta, premere **STOP(my)** fino a che il motore si muove su e giù.



1.3) Regolare i finecorsa

Finecorsa alto

Premere **SALITA** fino a raggiungere il finecorsa alto, quindi premere **DISCESA** e **STOP(my)** fino a che il motore si muove in discesa.

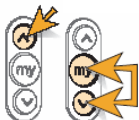

Finecorsa basso

Raggiunto il finecorsa basso desiderato premere **STOP**, quindi premere **SALITA** e **STOP(my)** fino a che il motore si muove in salita fino al finecorsa alto.



Memorizzazione finecorsa

Raggiunto il finecorsa alto, premere **STOP(my)** 2 s fino a che il motore si muove su e giù.




1.4) Memorizzare il trasmettitore (termine della programmazione)

Premere il tasto **PROG**, fino a che il telo si muove su e giù. La programmazione è chiusa.




2) Programmazione semplificata per operatore PROGRAMMATO e trasmettitore NON assegnato

Se alimentando il motore, questo compie un movimento di salita e discesa occorre seguire SOLO i punti 1.1 e 1.4.




3) Programmazione semplificata per operatore programmato con trasmettitore assegnato

Quando il motore è stato memorizzato in modo definitivo è comunque possibile modificare i finecorsa tramite la seguente procedura:




Raggiungere il finecorsa

Premere **SALITA** o **DISCESA** e raggiungere il finecorsa che si vuole modificare




Sbloccare il finecorsa

Mantenere premuto **SALITA** e **DISCESA** (per circa 5 sec.) fino a che il motore si muove su e giù.



Modificare il finecorsa

Premere **SALITA** o **DISCESA** fino a raggiungere la nuova posizione desiderata.

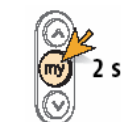


Confermare il nuovo finecorsa

Mantenere premuto **STOP(my)** per circa 2 sec. fino a che il motore si muove in su e giù. La nuova posizione è stata memorizzata.




Procedura di cancellazione della memoria dell'operatore


- Motore alimentato.
- Togliere tensione per 2 sec.
- Ridare tensione per 10 sec.
- Togliere tensione per 2 sec.
- Ridare tensione.

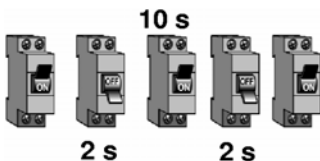

Il motore si muove per 5 sec., dopodiché si ferma.

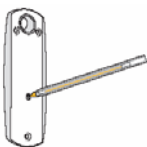

Premere e mantenere premuto il tasto **PROG** per circa 7 sec., fino a che il motore si muove per 2 volte su e giù.

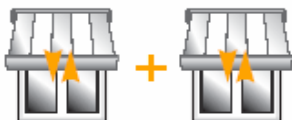

0,5 s 7 s

La memoria dell'operatore è **completamente vuota**.



Somfy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali ed alle altre disposizioni previste dalla direttiva 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità è disponibile a richiesta. Utilizzabile in EU. Somfy Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche dei prodotti, al fine di migliorarne ulteriormente le prestazioni.