




Programmazione tramite selettori

1. Programmazione del fine corsa basso

Raggiungere il fine corsa desiderato e spostare il selettore da **0** a **I**.

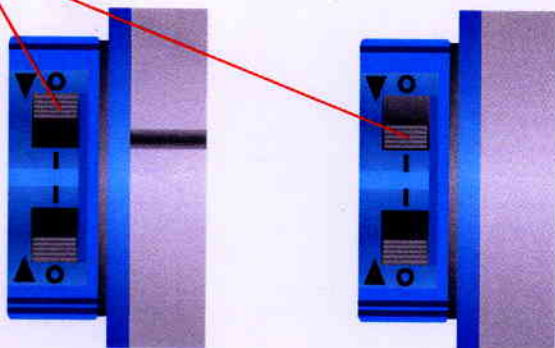

2. Programmazione del fine corsa alto

a: fine corsa alto con arresto


Fare salire il telo verso l'arresto in alto fisso finché l'operatore tubolare non si ferma automaticamente.

b: fine corsa alto senza arresto

Raggiungere il fine corsa desiderato e spostare il selettore da **0** a **I**.

3. Cancellazione dei fine corsa

Spostare il rispettivo selettore da **I** a **0** ed impartire un breve comando di marcia.

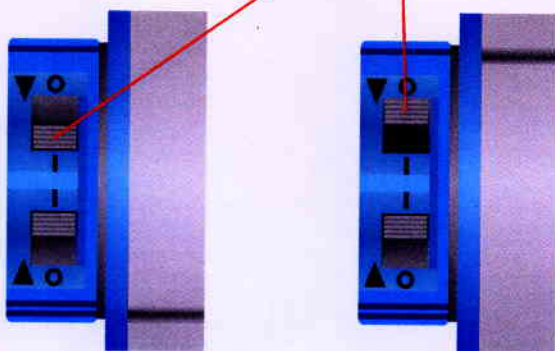


ATTENZIONE: Se il fine corsa alto è stato programmato senza arresto **non è possibile** cancellare un singolo fine corsa ma bisogna cancellarli entrambi in questo modo: spostare i selettori da **I** a **0** ed impartire un breve comando di marcia.

Programmazione tramite kit di programmazione

(almeno un selettore sulla testa del motore deve essere in posizione I)

1. Programmazione del fine corsa basso

Raggiungere il fine corsa desiderato e premere il tasto di programmazione del kit finché l'operatore conferma con 1 x clic.

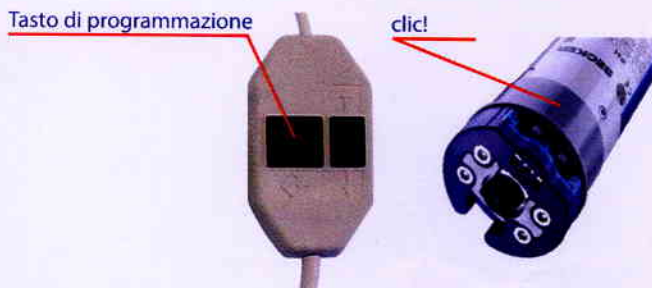

2. Programmazione del fine corsa alto

a: fine corsa alto con arresto

Fare salire il telo verso l'arresto in alto fisso finché l'operatore tubolare non si ferma automaticamente.

b: fine corsa alto senza arresto

Raggiungere il fine corsa alto desiderato e premere il tasto di programmazione del kit finché l'operatore conferma con 1 x clic.

3. Cancellazione dei (del) fine corsa con il kit di programmazione


Collegare il kit di regolazione con l'operatore in modo, che i colori dei vari fili corrispondano. Per la cancellazione dei fine corsa deve essere eseguita la seguente procedura:

1. Premere il tasto di programmazione e tenerlo premuto

3. Rilasciare il tasto di programmazione

4. Premere nuovamente il tasto di programmazione e tenerlo premuto finché l'operatore conferma con un doppio clic

2. Premere il tasto ▼ e tenerlo premuto

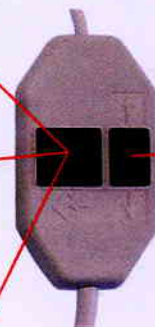

Se l'operatore è posizionato tra i due fine corsa verranno cancellati entrambi i fine corsa. Se l'operatore ha raggiunto uno dei due fine corsa verrà cancellato solo quel fine corsa.